

The Samsung logo is located in the top left corner. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, white, sans-serif font, centered within a dark grey, horizontally-oriented oval shape.

**HW-J355**

User manual

# Wireless Audio - Soundbar

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# FEATURES

## TV SoundConnect

TV SoundConnect lets you listen to audio from your TV on your Soundbar via a Bluetooth connection and lets you control the sound.

## SURROUND SOUND

The SURROUND SOUND feature adds depth and spaciousness to your listening experience.

## Special Sound Effects

You can select different Sound Effects - STANDARD (Original Sound) / MUSIC / VOICE / SPORTS / CINEMA / NIGHT MODE - depending on the type of content you want to enjoy.

## Multi-function Remote Control

You can use the supplied remote control to control various operations with the simple press of a button.

## USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

## Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

## Using Samsung Audio Remote App

To control the product with your Smart Device via the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote App by accessing the app through Google Play store.

## LICENSES



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

# SAFETY INFORMATION

## SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 <div style="text-align: center;"> <p><b>CAUTION</b></p> <p>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> </div> 		This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.
		This symbol indicates important instructions accompanying the product.

**WARNING** : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

**CAUTION** : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

### CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

### This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

- This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


## Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.


- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these Instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachment/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.




## PRECAUTIONS

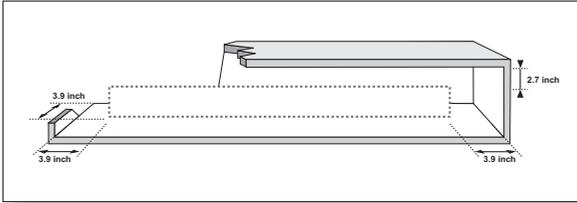


Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (3–4 inches). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

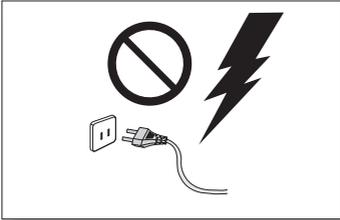


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

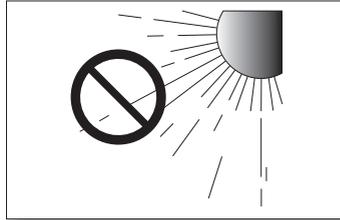

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

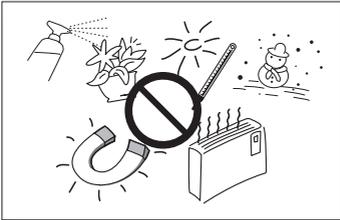

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

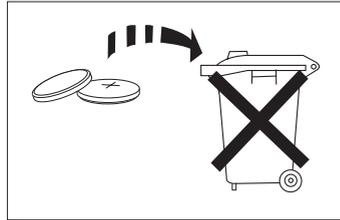

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

# CONTENTS

## 2 FEATURES

- 2 Licenses

## 3 SAFETY INFORMATION

- 3 Safety Warnings
- 4 Precautions

## 6 GETTING STARTED

- 6 Before reading the User's Manual
- 6 What's Included

## 7 DESCRIPTIONS

- 7 Top/Front Panel
- 8 Rear Panel
- 8 Installing the Ferrite Core on the Subwoofer Speaker Cable

## 9 REMOTE CONTROL

- 9 Remote Control Buttons and Functions

## 11 CONNECTIONS

- 11 Installing the Wall Mount
- 12 Detaching the Wall Mount
- 12 Installing the bracket without referring to the Wall-mount Installation Guide
- 13 Connecting an External Device using Audio (analogue) cable or Optical (digital) cable

## 14 FUNCTIONS

- 14 Input Mode
- 15 Bluetooth
- 17 USING SAMSUNG AUDIO REMOTE APP
- 18 TV SoundConnect
- 19 USB
- 20 Software update

## 21 TROUBLESHOOTING

## 22 APPENDIX

- 22 Specifications

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
  - (a) An engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
  - (b) You bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

# GETTING STARTED

## BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

### Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	<b>Caution</b>	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be canceled.
	<b>Note</b>	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

### Safety Instructions and Troubleshooting

- 1) Be sure to familiarize yourself with the Safety Instructions before using this product. (See page 3)
- 2) If a problem occurs, check Troubleshooting. (See page 21)

### Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

All rights reserved; no part of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

## WHAT'S INCLUDED

Check for the supplied accessories shown below.


Remote Control / Lithium Battery (3V : CR2032)	User Manual / Quick Guide	Bracket-Wall Mount (Wall Mount R: 1EA)	Holder-screw (Holder-screw2: 2EA)
Wall Mount Guide	Power Cord	DC Adapter	Toroidal Ferrite core (optional)
USB Cable	Optical Cable		



The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.  
Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.


# DESCRIPTIONS

## TOP/FRONT PANEL

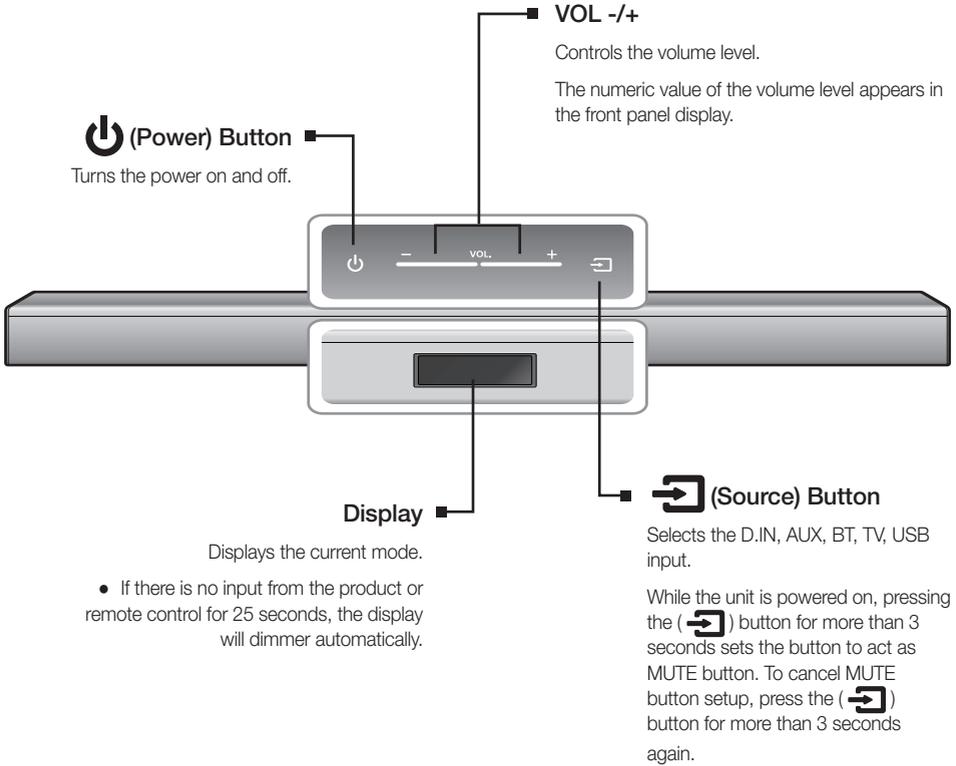





- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy the sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

## REAR PANEL

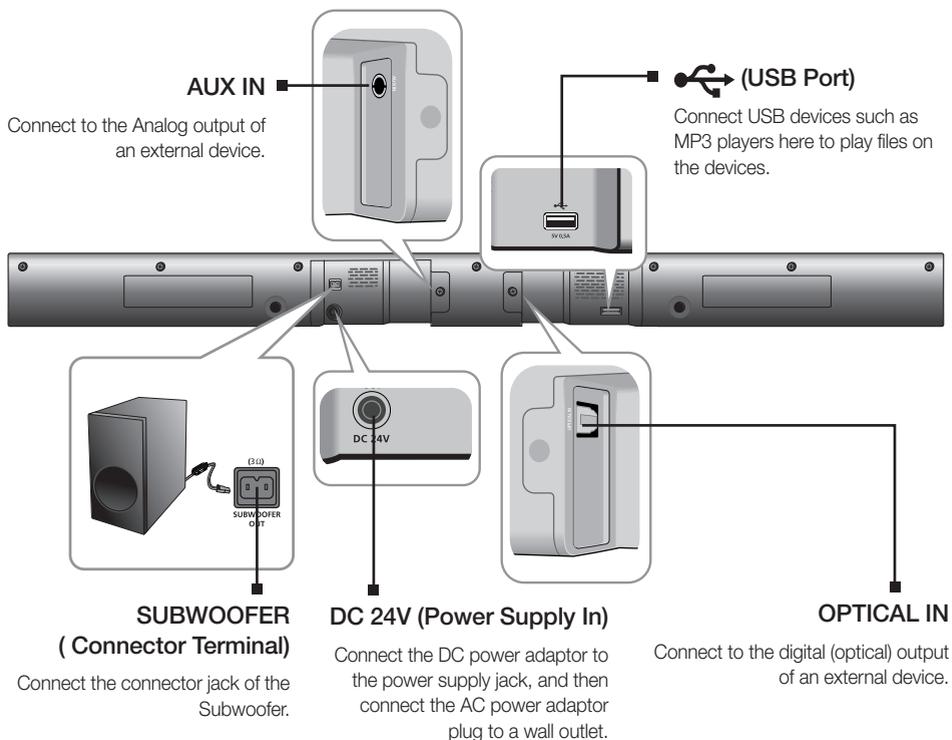

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from the wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

### ► Installing the Ferrite Core on the Subwoofer Speaker Cable (optional)

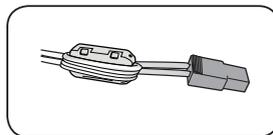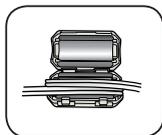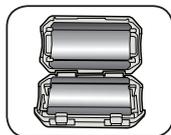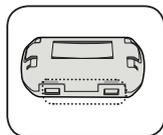

Lift up to release the lock and open the core.

Place the Subwoofer speaker cable on the opened core.

Close the lock.

# REMOTE CONTROL

## REMOTE CONTROL BUTTONS AND FUNCTIONS

**SOURCE**  
Press to select a source connected to the Soundbar.

**MUTE**  
You can turn the volume down to 0 with the push of a button. Press again to restore the sound to the previous volume level.

**REPEAT**  
Press to set the REPEAT function during music playback from a USB device.  
**OFF-REPEAT** : Cancels Repeat Playback.  
**TRACK-REPEAT** : Repeatedly play a track.  
**ALL-REPEAT** : Repeatedly play all tracks.  
**RANDOM-REPEAT** : Plays tracks in random order. (A track that has already been played may be played again.)

**Skip Forward**  
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ►► button, the next file is selected.


**SOUND CONTROL** (\*Use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust level.)  
Press to select **TREBLE**, **BASS**, or **AUDIO SYNC**. Then, use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust the Treble, Bass volume from -6 to +6.  
If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to sync the audio with the video. Use the ◀◀, ▶▶ buttons to set the audio delay between 0 ms and 300 ms. In USB mode, TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not work.  
Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz and 10KHz are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 and +6.

**AUTO POWER**  
Press the **AUTO POWER** button. Each time the button is pressed, the selection changes as follows : **OFF-POWER LINK** → **ON-POWER LINK**.  
**ON-POWER LINK**: Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV.

**WOOFER** (\* Use the ◀◀, ▶▶ button to adjust the Volume.)  
You can control the woofer volume.  
Press the ◀◀, ▶▶ button to increase or decrease the subwoofer volume.  
You can select SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6).



- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

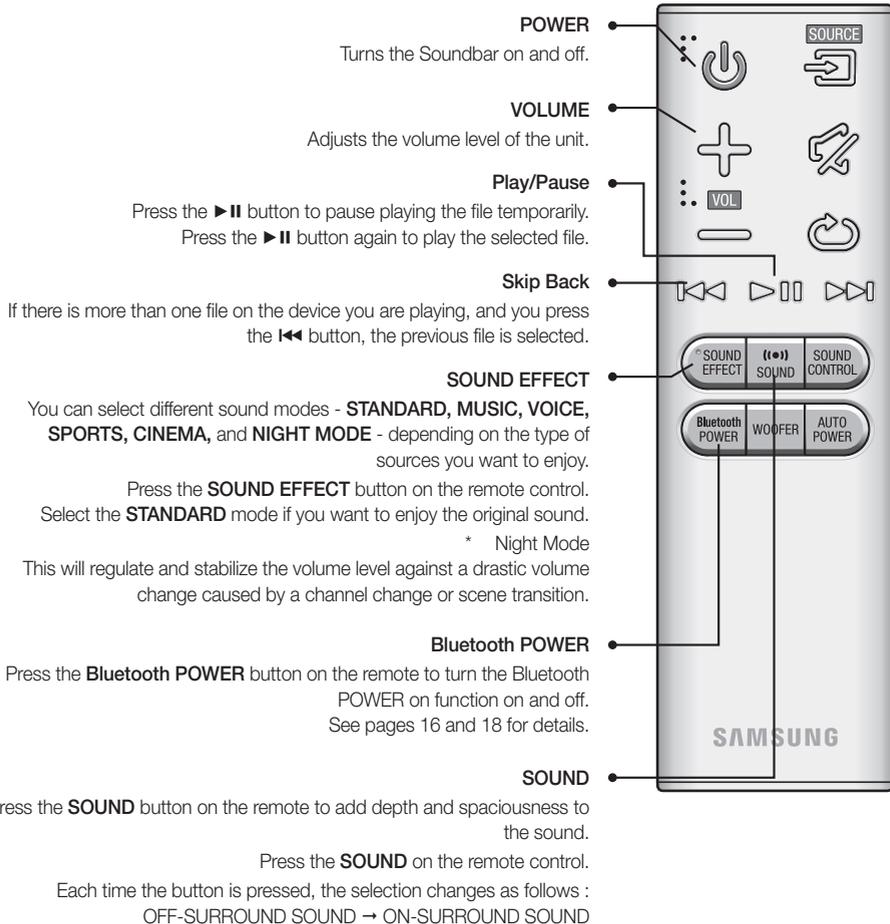

### ► Installing the Battery in the Remote Control

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counter clockwise to remove it as shown in the figure above.
2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '●' marks side by side as shown in the figure above.
3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.

# CONNECTIONS





## INSTALLING THE WALL MOUNT

You can use the wall mount bracket to mount this unit on a wall.

### ► Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
  - For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
  - Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on a different wall that can support the unit's weight.
  - Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
  - Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
    - Diameter : M5
    - Length: 1 3/8 inches (35 mm) or longer recommended.
  - Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
  - Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.
1. Place the installation guide against the wall surface.
    - The installation guide must be level.
    - Install at least 2 inches (5 cm) below the TV, if the TV is mounted on the wall.
  2. Mark the location where the screws will go through on the wall using a pen, and then remove the installation guide.
  3. Fasten the wall mounts and screws to the marked locations.
    - The left and right mounts are different shapes.
  4. Secure the two holder screws to the screw holes on the back of the Soundbar's main body, one on the left and one on the right.
  5. Insert the USB cable into the back of the Soundbar before installing it on the wall.
  6. Set the holder screws on the back of the Soundbar into the grooves of the wall mount.

For safe installation, make sure to push the holder screws all the way to the bottom of the grooves.

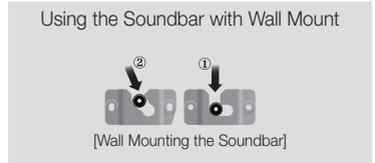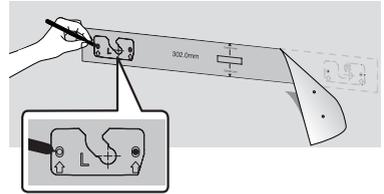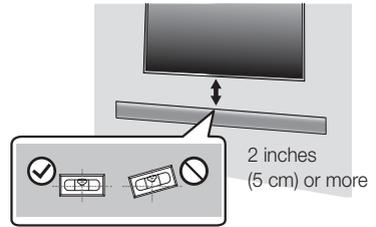

## DETACHING THE WALL MOUNT

1. Pull the Soundbar upwards as shown in the figure to separate it from the wall mount.



Using the Soundbar with Wall Mount




[Detaching the Soundbar from the Wall Mount]



- Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as it may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 2 inches (5 cm) below the TV, if the TV is mounted on the wall.
- For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.


## INSTALLING THE BRACKET WITHOUT REFERRING TO THE WALL-MOUNT INSTALLATION GUIDE

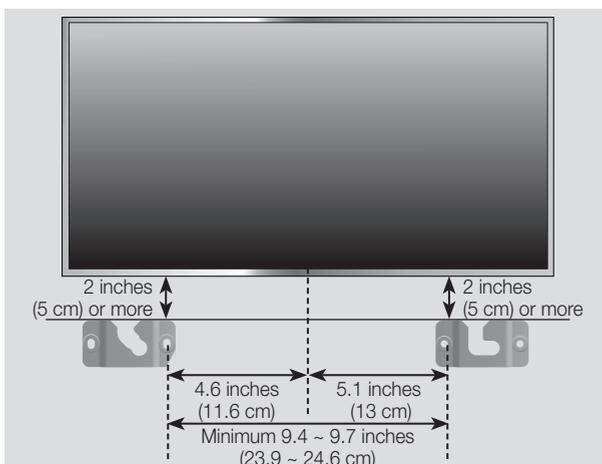

1. Place the "Wall Mount L" on the desired wall surface while paralleled to the floor as shown above, and fix a screw through the hole on its right end.
2. Place the "Wall Mount R" on the desired wall surface while paralleled to the floor as shown above, and fix a screw through the hole on its left end.
  - If Wall Mount L/R are to be mounted beneath the TV, check their fixing hole positions in steps 1 and 2, so that they are aligned appropriately to the center of the TV's bottom.
3. Fix screws through the rest of holes.

## CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE USING AUDIO (ANALOG) CABLE OR OPTICAL (DIGITAL) CABLE

This unit comes equipped with one optical in digital jack and one audio analog in jack, giving you two ways to connect it to a TV.

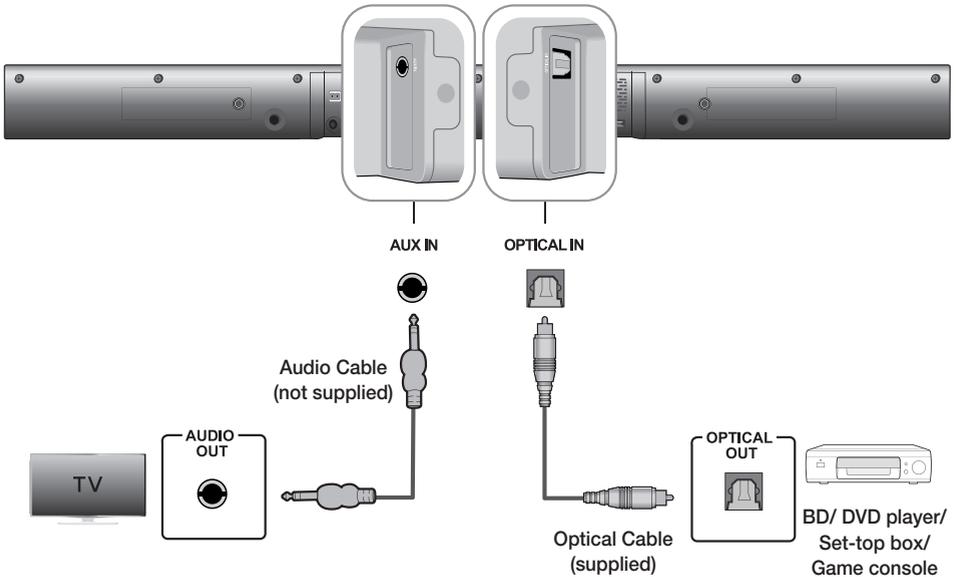

### AUX IN

Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the TV or Source Device.  
Change the function to **AUX**.

or,

### OPTICAL IN

Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the TV or Source Device.  
Change the function to **D.IN**.




- Do not connect the power cord of this product or your TV to the wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

# FUNCTIONS

## INPUT MODE

Press the (  ) button on the main unit's top panel or the  (SOURCE) button on the remote control to select the mode you want.

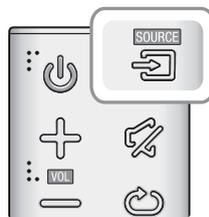

Input mode	Display
Optical Digital input	<b>D.IN</b>
AUX input	<b>AUX</b>
BLUETOOTH mode	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
USB mode	<b>USB</b>



- Use the provided cable if a USB flash memory device cannot be connected directly to the unit.

The unit turns off automatically in the following situations:


- D.IN/BT/TV/USB Mode
  - If there is no audio signal for 5 minutes.
- AUX Mode
  - If the AUX cable is disconnected for 5 minutes.
  - In Auto Power Down On mode, If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.
  - To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the  button for 5 seconds. OFF/ON-AUTO POWER DOWN appears on the display.

## BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

### ► To connect the Soundbar to a Bluetooth device

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

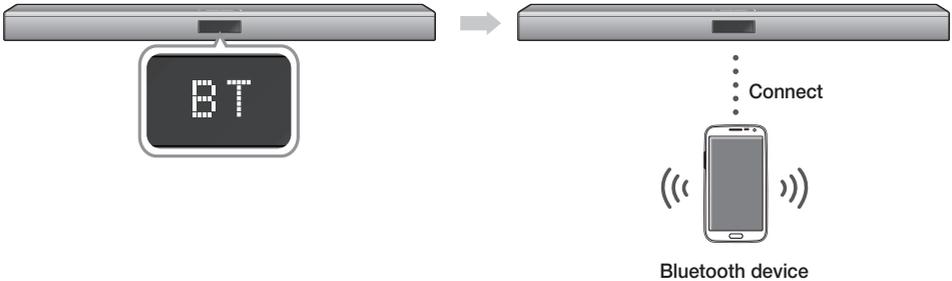

- Press the (  ) button on the main unit's top panel or the  (SOURCE) button on the remote control to select the **BT** mode.
  - You will see BT READY on the front display of the Soundbar.
- Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
- Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.
  - You will see a list of scanned devices.
- Select "[Samsung] Soundbar J-Series" from the list.
  - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display [Bluetooth Device Name]→ BT on the front display.
  - The device name can only be displayed in English. An underline " \_ " will be displayed if the name is not in English.
  - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "[Samsung] Soundbar J-Series" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
  - If the Soundbar is in another mode (except TV mode), you can shift it to Bluetooth mode using your smart device.
- Play music on the connected device.
  - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
  - In BT mode, Repeat functions are not available. For some Bluetooth device, Play/Stop/Next/Prev function are not available.



- If asked for PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The AVRCP feature is supported.
- Once you have turned off Soundbar and the pairing is disconnected, the pairing will not be restored automatically. To reconnect, you must pair the device again.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
  - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once paired the device, on D.IN/AUX/USB mode, select "[Samsung] Soundbar J-Series" from the list will automatically change to BT mode.

## ► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

When the Bluetooth Power On function is on and the Soundbar is turned off, if a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar, the Soundbar turns on automatically.

1. Press the **Bluetooth POWER** on the remote while the Soundbar is turned on.
2. "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" appears on the Soundbar's display.



- Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying [BT READY].
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.

## ► To disconnect the Bluetooth device from the Soundbar

You can disconnect the Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

## ► To disconnect the Soundbar from the Bluetooth device

Press the (  ) button on the main unit's top panel or the  (SOURCE) button on the remote control to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 16.25 ft. (5m).
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.

## More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

## USING SAMSUNG AUDIO REMOTE APP


### Install Samsung Audio Remote App

To control the product with your Smart Device via the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote App by accessing the app through Google Play store.



### Accessing the Samsung Audio Remote App

After you install the Samsung Audio Remote app, follow the instructions in the app.

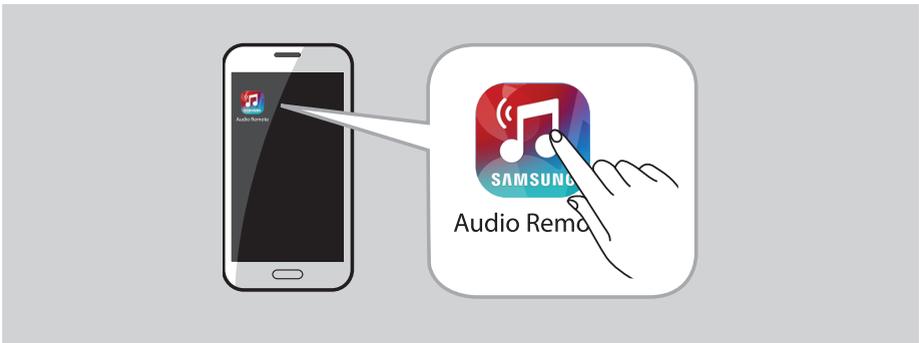

- The APP function only supports Android mobile phone devices running Android OS 3.0 or later.

## TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

### ► Connecting a TV to the Soundbar



1. Turn on the TV and Soundbar.
  - Turn on the menu of the TV.
  - Move to Speaker Settings on "Sound" tab.
  - Set the "Add New Device" menu to "On".
2. Press the  button on the main unit's top panel or the  (SOURCE) button on the remote control to select the TV mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function. "[Samsung] Soundbar" is displayed on the TV screen.
4. Select <Yes> to finish connecting the TV and Soundbar by TV remote control.



- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- Terminate the connection to the existing TV, and then press the  button on the remote control for 5 seconds to connect to another TV.



- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.)
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 5m, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.



- TV SoundConnect Operational Ranges:
  - Recommended pairing range: within 20 inches (within 50cm).
  - Recommended operational range: within 16.25 ft. (5m).
- The Play/Pause, Next, Prev buttons are not operable in TV SoundConnect mode.

### ► Using the Bluetooth POWER On function

The Bluetooth POWER On function is available after you have successfully connected the Soundbar to a Bluetooth compatible TV using TV SoundConnect. When the Bluetooth POWER On function is ON, turning the connected TV on or off will turn the Soundbar's power on and off as well.


1. Connect the TV to your Soundbar using the TV SoundConnect function.
2. Press the **Bluetooth POWER** button on the Soundbar remote. "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" appears on the Soundbar's display.
  - ON-BLUETOOTH POWER : The Soundbar turns on and off when you turn the TV on or off.
  - OFF-BLUETOOTH POWER : The Soundbar only turns off when you turn the TV off.



- This function is supported by some Samsung TVs released from 2013 on.

## USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

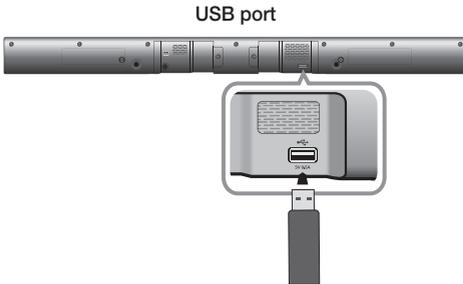

1. Connect the USB device to the USB port of the product.
  2. Press the (  ) button on the main unit's top panel or the  (SOURCE) button on the remote control to select the **USB** mode.
  3. **USB** appears on the display screen.
    - The Soundbar connection to the USB device is complete.
    - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 5 minutes.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.
  - Digital camera PTP protocols are not supported.
  - Do not remove the USB device while it is transferring files.
  - DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
  - External HDDs are not supported.
  - Mobile phone devices are not supported.
  - File Format Type Compatibility list:


### ► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a file or folder on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the Soundbar's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.
  - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.

Format	Codec	Sampling Rate	Bitrate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	up to 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	up to 3000kbps

## SOFTWARE UPDATE

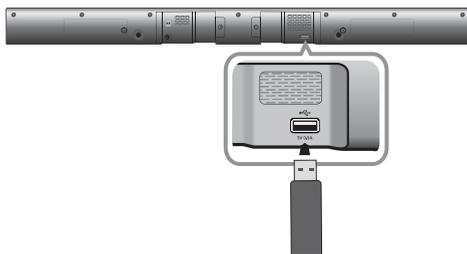

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit [samsung.com](http://samsung.com) or contact the Samsung call center to receive more information about downloading updates files.



- The product has the DUAL BOOT function, if the firmware fails to update, you can update the firmware again.



- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After reset, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
- Once the software update is completed, turn off the product and then press and hold the (▶||) button on the remote control for more than 5 seconds. "INIT" appears on the display and the unit is powered off. The upgrade is complete.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

# TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

## The unit will not turn on.

- |  |   |
|--|---|
| • Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |
|--|---|

## A function does not work when the button is pressed.

- |   |   |
|---|---|
| • Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |
|---|---|

## Sound is not produced.

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| • Is the Mute function on?      | → Press the Mute button to cancel the function. |
| • Is the volume set to minimum? | → Adjust the Volume.                            |

## The remote control does not work.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| • Are the batteries drained?  | → Replace with new batteries. |
| • Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Move closer to the unit.    |

## The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

- |   |  |
|---|--|
| • Does your TV support TV SoundConnect?   | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect. |
| • Is your TV firmware the latest version? | → Update your TV with the latest firmware.   |
| • Does an error occur when connecting?    | → Contact the Samsung call centre.   |
| • Reset the TV MODE and connect again.    | → Press and hold the ►   button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection.   |

# APPENDIX

## SPECIFICATIONS

<b>Model name</b>	HW-J355			
<b>GENERAL</b>	<b>USB</b>	5 V / 0.5 A		
	<b>Weight</b>	<b>Main Unit</b>	3.5 lbs	
		<b>Subwoofer</b>	6.3 lbs	
	<b>Dimensions (W x H x D)</b>	<b>Main Unit</b>	37.1 x 2.3 x 2.6 inches	
		<b>Subwoofer</b>	6.0 x 11.8 x 11.2 inches	
	<b>Operating Temperature Range</b>	+41°F to +95°F		
<b>Operating Humidity Range</b>	10 % to 75 %			
<b>AMPLIFIER</b>	<b>Rated Output Power</b>	<b>Main Unit</b>	30 W/CH, 8 OHM, THD = 10%, 1 kHz	
		<b>Subwoofer</b>	60 W, 3 OHM, THD = 10%, 100 Hz	
	<b>S/N Ratio (Analog Input)</b>		60 dB	
	<b>Separation (1kHz)</b>		50 dB	

\* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

\* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

### ※ Open Source License Notice

- For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:  
<http://opensource.samsung.com>
- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email  
([oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com)).



## LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

Samsung Electronics Canada Inc.(SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship.

SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective materials, SECA will repair or replace the product at its option.

All warranty repairs must be performed by a SECA Authorized Service Center. (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1- 800- SAMSUNG)

### LABOR

**One year (Carry- in)**

### PARTS

**One year**

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested.

## EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/ or other acts of God; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

Samsung Electronics Canada Inc  
2050 Derry Rd West  
Mississauga, On. L5N 0B9  
Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)  
Fax: (905) 542- 1199  
Website: [www.samsung.com/ca](http://www.samsung.com/ca)



#### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Center.

Country	Contact Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx/support">www.samsung.com/mx/support</a>

The Samsung logo is located in the top left corner. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, white, sans-serif font, centered within a dark grey, horizontally-oriented oval shape.

**HW-J355**

Manuel d'utilisation

# Wireless Audio - Soundbar

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# CARACTÉRISTIQUES

## TV SoundConnect

TV SoundConnect vous permet de restituer le son de votre téléviseur sur le Soundbar par une connexion Bluetooth et règle le son.

## SON AMBIOPHONIQUE

La fonction SURROUND SOUND ajoute de la profondeur et de l'amplitude à votre expérience sonore.

## Mode sonore spécial

Vous pouvez sélectionner différents modes sonores – STANDARD (son original)/MUSIQUE/VOIX/SPORTS/CINÉMA/MODE NUIT selon le type de contenu que vous désirez écouter.

## Télécommande multifonction

Vous pouvez utiliser la télécommande pour commander plusieurs fonctions sur simple pression d'un bouton.

## Prise en charge de l'hôte USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux à partir de supports de stockage USB externes tels que lecteurs MP3, mémoire flash USB, etc., à l'aide de la fonction HÔTE USB de Soundbar.

## Fonction Bluetooth

Vous pouvez utiliser un dispositif Bluetooth connecté au Soundbar pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

## Utilisation de l'application Samsung Audio Remote

Pour utiliser l'application Samsung Audio Remote pour faire fonctionner le produit, téléchargez l'application Samsung Audio Remote en accédant à l'application par Google Play Store.

## LICENCE



Fabriqué sous licence concédée par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole & DTS et le Symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.  
L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

 <div style="text-align: center;"> <b>MISE EN GARDE</b>          RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE          NE PAS OUVRIR       </div> 		Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.
		Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

**AVERTISSEMENT** : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

**MISE EN GARDE** : POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

### MISE EN GARDE

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil. Ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion. Elle doit donc rester disponible en permanence.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


## Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après. Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.


- 1) Lisez attentivement ces consignes.
- 2) Conservez-les précieusement.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
- 4) Respectez toutes les instructions sans exception.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
- 9) Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
- 10) Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
- 11) Utilisez exclusivement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.
- 13) Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
- 14) Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.




## PRÉCAUTIONS

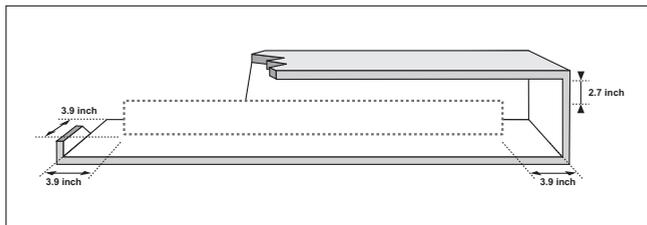

Assurez-vous que l'alimentation c.a. de votre domicile satisfait aux normes inscrites sur l'étiquette d'identification située à l'arrière du produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour 7~10 cm (3~4 po). Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.

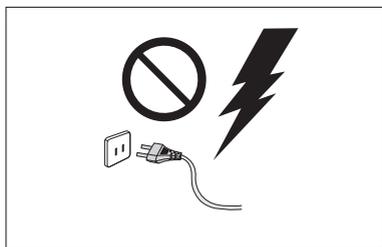


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

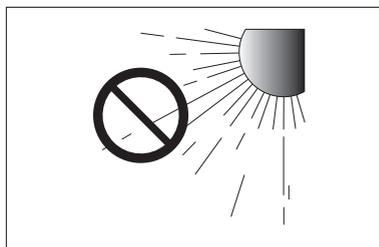


N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur.

Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.

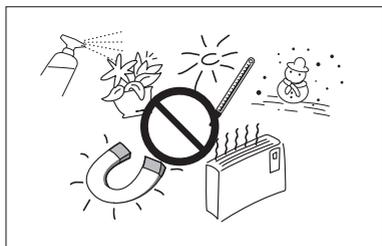

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

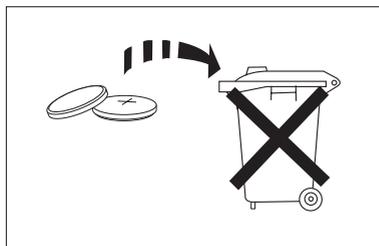

Les piles utilisées pour alimenter ce produit contiennent des substances chimiques qui sont nuisibles pour l'environnement. Ne jetez pas les piles au feu dans les ordures ménagères générales. Un avertissement que les piles (bloc-piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou une source similaire. Ne court-circuitiez pas les circuits, ne démontez pas ou ne surchauffez pas les piles. Il y a un risque d'explosion si la pile est incorrectement remplacée. Remplacez seulement par une pile identique ou de type équivalent.

# SOMMAIRE

## 2 CARACTÉRISTIQUES

- 2 Licence

## 3 INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- 3 Avertissements
- 4 Précautions

## 6 DÉMARRAGE

- 6 Avant de lire le manuel d'utilisation
- 6 Contenu

## 7 DESCRIPTIONS

- 7 Sur la face Avant/Du Haut
- 8 Panneau Arrière
- 8 Installation du noyau en ferrite sur le câble d'enceinte du caisson des basses

## 9 TÉLÉCOMMANDE

- 9 Touches et fonctions de la télécommande

## 11 BRANCHEMENTS

- 11 Installation de la fixation murale
- 12 Démontage du mur
- 12 Installation du support sans référence au guide d'installation monté sur le mur
- 13 Branchement d'un périphérique externe en utilisant un câble Audio (analogique) ou Optique (numérique)

## 14 FONCTIONS

- 14 Mode Input (entrée)
- 15 Bluetooth
- 17 UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG AUDIO REMOTE
- 18 TV SoundConnect
- 19 USB
- 20 Mise à jour du logiciel

## 21 DÉPANNAGE

## 22 ANNEXE

- 22 Spécifications

- Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.
- Des frais d'administration pourraient être facturés si :
  - (a) un technicien se rend à votre domicile à votre demande et détermine que le produit n'est pas défectueux (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation);
  - (b) vous apportez l'appareil à un centre de réparation qui détermine que le produit n'est pas défectueux (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera communiqué avant qu'un quelconque travail ne soit entrepris ou avant toute visite à domicile.

# DÉMARRAGE

## AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement la signification des termes suivants avant de commencer la lecture du manuel d'utilisation.

### ► Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	<b>Mise en garde</b>	Indique qu'une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	<b>Remarque</b>	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.

### ► Consignes de sécurité et dépannage

- 1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (Reportez-vous à la page 3)
- 2) En cas de problème, consultez la section Dépannage. (Reportez-vous à la page 21)


### ► Droit d'auteur

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tous droits réservés. Le présent manuel d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, en partie ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

## CONTENU


Vérifiez que vous disposez bien des accessoires ci-dessous.

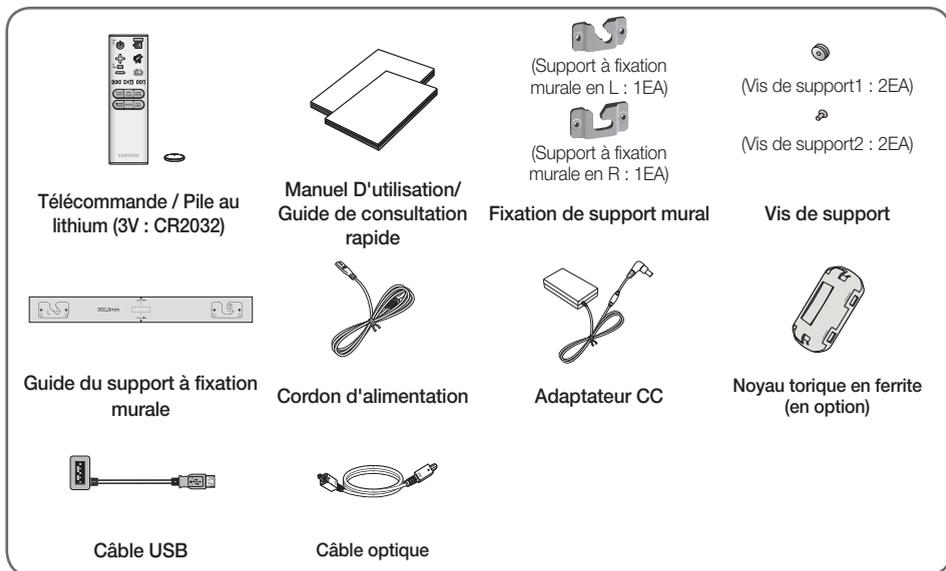

- Les accessoires pourraient légèrement différer de ceux figurant sur la photo ci-dessus.
- Le câble USB dédié est fourni pour permettre la communication avec le périphérique USB.


# DESCRIPTIONS

## SUR LA FACE AVANT/DU HAUT

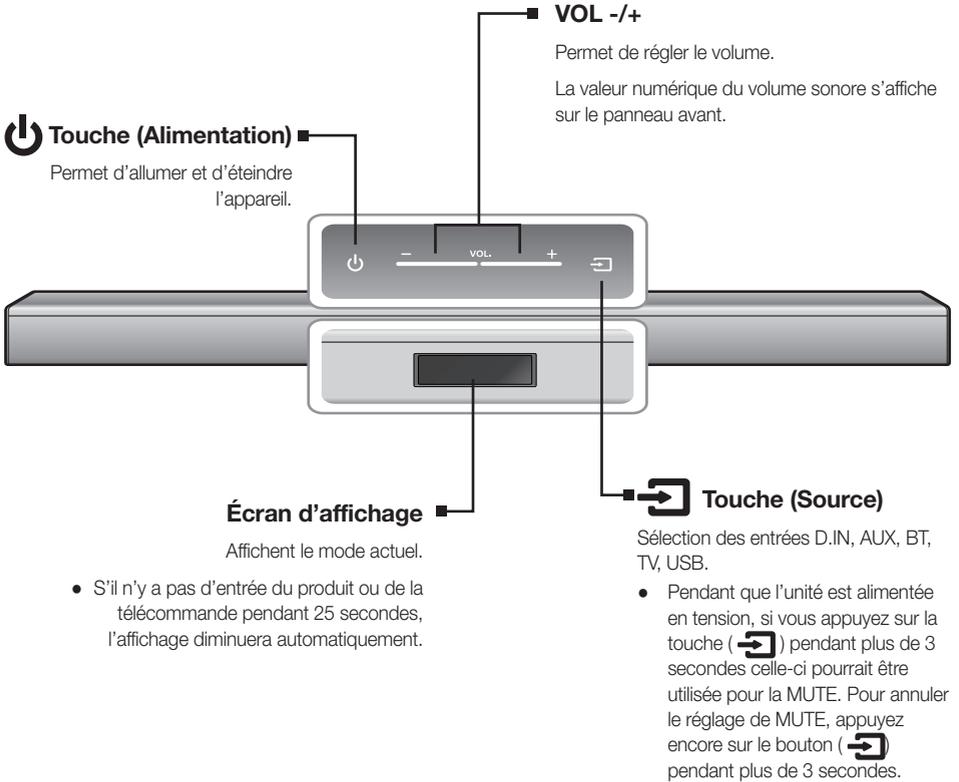





- Lorsque vous mettez cet appareil sous tension, un délai de 4 à 5 secondes précède l'émission du son.
- Si vous souhaitez restituer le son uniquement du Soundbar, vous devez mettre les haut-parleurs du téléviseur hors fonction dans le menu de réglage du son de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

## PANNEAU ARRIÈRE

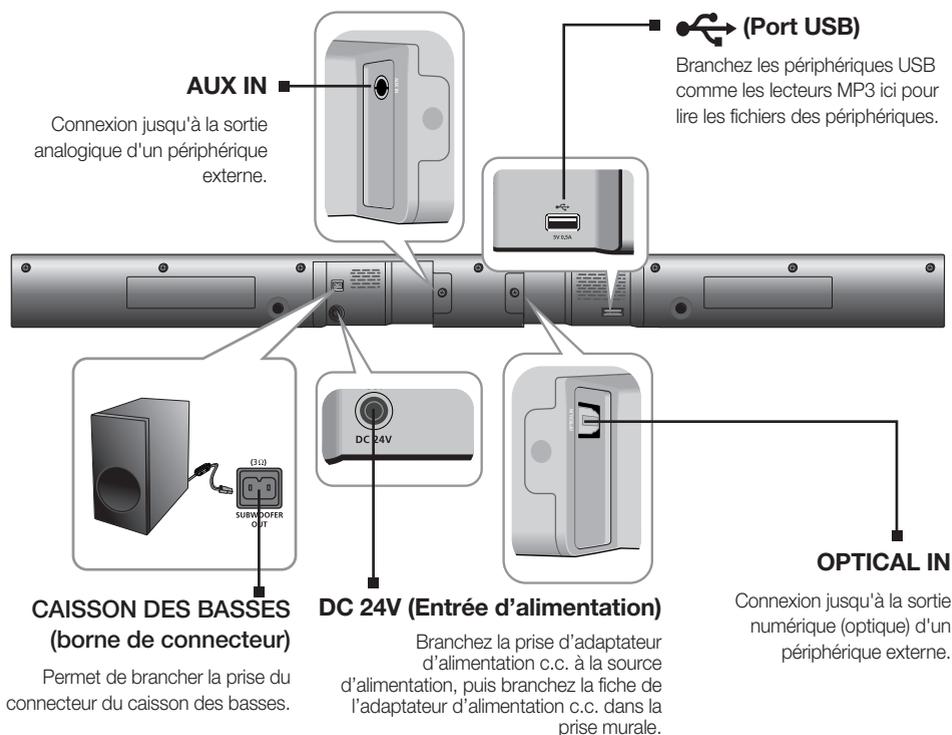

- Tenez la fiche lors du débranchement du câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation c.a. de la prise murale. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cet appareil ni les autres composants dans une prise c.a. tant que tous les composants ne sont pas interconnectés.

### ► Installation du noyau en ferrite sur le câble d'enceinte du caisson des basses (en option)

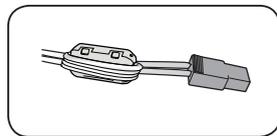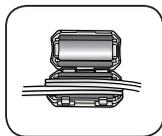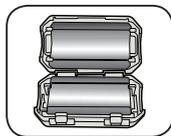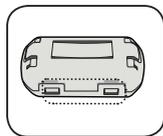


Soulevez pour libérer le dispositif de verrouillage et ouvrir le noyau.

Placez le câble d'enceinte du caisson des basses sur le noyau ouvert.


Refermez le dispositif de verrouillage.

# TÉLÉCOMMANDE

## TOUCHES ET FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

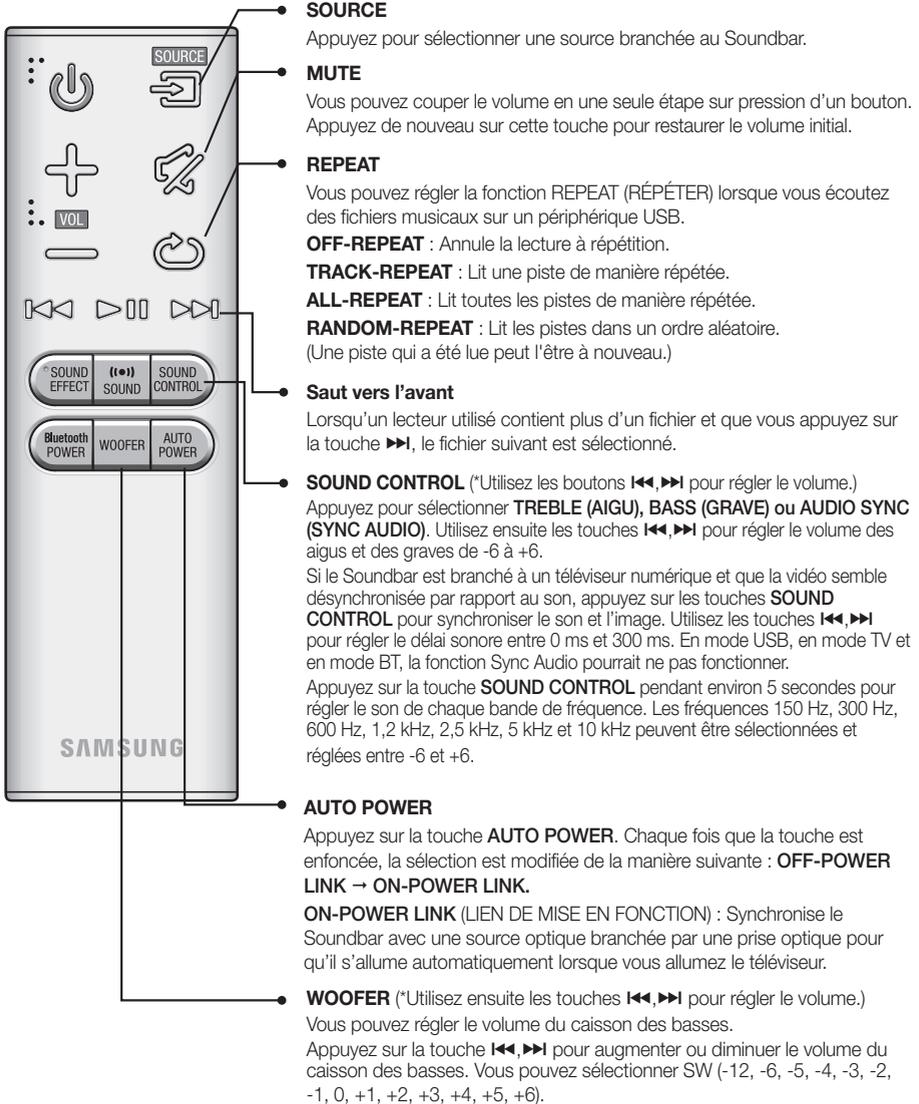

- Soundbar est un nom exclusif de Samsung.
- Faites fonctionner le téléviseur au moyen de sa télécommande.

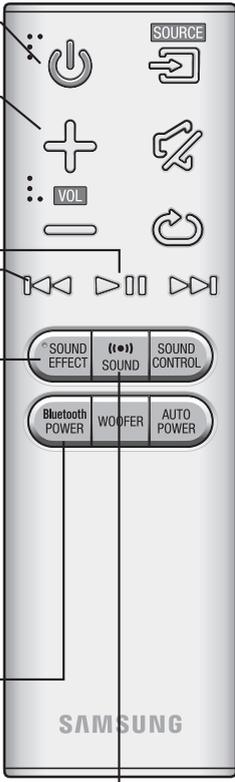

**POWER** ● Permet d'allumer/d'éteindre l'ensemble Soundbar.

**VOLUME** ● Pour régler le volume de l'unité.

**Lecture/Pause** ● Appuyez de nouveau sur la touche ►|| pour interrompre temporairement la lecture du fichier temporaire.  
Appuyez sur la touche ►|| pour lire le fichier sélectionné.


**Saut vers l'arrière** ● Lorsqu'un lecteur utilisé contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche ◀◀, le fichier précédent est sélectionné.

**SOUND EFFECT** ● Vous pouvez sélectionner différents modes sonores – **STANDARD**, **MUSIC (MUSIQUE)**, **VOICE (VOIX)**, **SPORTS (SPORTS)**, **CINEMA (CINÉMA)** et **NIGHT MODE (MODE NUIT)** – selon le type de sources que vous désirez écouter.  
Appuyez sur la touche **SOUND EFFECT** de la télécommande. Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez bénéficier du son original.  
\* Mode Nuit  
Cette fonction permet de réguler et de stabiliser le volume afin d'éviter les variations importantes causées par le choix d'une nouvelle chaîne ou lors d'une transition entre les chaînes.

**Bluetooth POWER** ● Appuyez sur le bouton **Bluetooth POWER** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Bluetooth POWER on.  
Voir les pages 16 et 18 pour plus de détails.

**SOUND** ● Appuyez sur la touche **SOUND** de la télécommande pour ajouter de la profondeur et de l'amplitude à votre expérience sonore.  
Appuyez sur la touche **SOUND** de la télécommande. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change dans l'ordre suivant : OFF-SURROUND SOUND → ON-SURROUND SOUND

## ► Installation des piles dans la télécommande

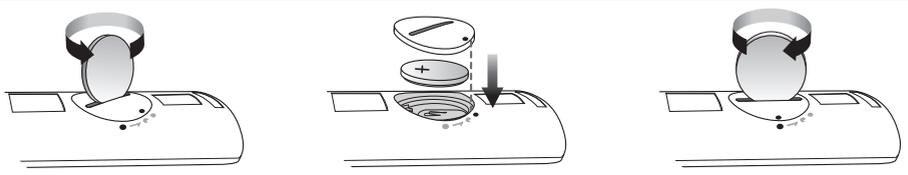

1. Utilisez une pièce de monnaie appropriée pour faire tourner le couvercle du logement des piles de la télécommande dans le sens antihoraire et le retirer comme cela est illustré dans la figure ci-dessus.
2. Insérez une pile au lithium de 3V. Assurez-vous que la polarité positive (+) est orientée vers le haut lors de l'insertion de la pile. Remplacez le couvercle du compartiment des piles et alignez les marques '●' côte à côte comme cela est illustré dans la figure ci-dessus.
3. Utilisez une pièce de monnaie appropriée pour faire tourner complètement le couvercle du logement des piles de la télécommande dans le sens horaire et le remettre en place.




# BRANCHEMENTS

## INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

Vous pouvez utiliser le support de fixation mural pour fixer l'unité au mur.



### ► Précautions d'installation

- Ne procédez pas à l'installation sur un autre emplacement qu'un mur vertical.
  - Pour l'installation, évitez les températures extrêmes et l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
  - Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas suffisamment solide pour supporter l'unité, renforcez-le ou installez l'unité sur un autre mur qui peut supporter son poids.
  - Achetez et utilisez des vis de fixation ou des ancrages convenant au type de mur que vous avez (plaque de plâtre ou en fer, bois, etc.). Si cela est possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux muraux.
  - Des vis pour un montage mural doivent être achetées en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel le Soundbar sera fixé.
    - Diamètre : M5
    - Longueur : une longueur de 3.5 cm (1 3/8 po) ou plus est recommandée
  - Connectez les câbles de l'appareil aux périphériques externes avant de l'installer au mur.
  - Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'unité avant l'installation afin d'éviter tout choc électrique.
1. Placez le guide d'installation contre la surface murale.
    - Le guide d'installation doit être de niveau.
    - Installez à une distance d'au moins 5 cm (2 po) sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
  2. Marquez l'emplacement de passage des vis sur le mur à l'aide d'un crayon, puis retirez le guide d'installation.
  3. Serrez les supports à fixation murale et les vis aux emplacements sélectionnés.
    - Les supports gauche et droit ont des formes différentes.
  4. Fixez les deux vis du support dans les orifices de passage des vis à l'arrière du boîtier principal du Soundbar, une à gauche et une à droite.
  5. Insérez le câble USB à l'arrière du Soundbar avant de l'installer sur le mur.
  6. Placez les vis du support à l'arrière du Soundbar dans les rainures du support à fixation murale. Pour une installation sécuritaire, assurez-vous de pousser à fond les vis du support dans les rainures.

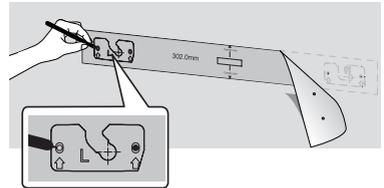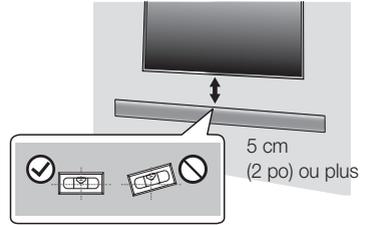


## DÉMONTAGE DU MUR

1. Tirer le Soundbar vers le haut comme cela est indiqué pour le détacher du support mural.

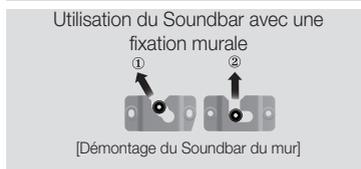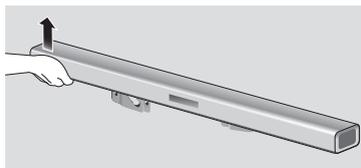

- Ne vous suspendez pas à l'unité installée et évitez de la heurter ou de l'échapper.
- Fixez fermement l'unité au mur afin qu'elle ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- Lorsque l'unité est fixée au mur, veillez à ce qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de connexion au risque de faire tomber l'appareil.
- Pour une performance optimale d'une installation murale d'un support, installez le système d'enceintes à une distance d'au moins 5 cm (2 po) sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
- Pour votre sécurité, ne montez pas l'unité sur le mur. Installez-la sur une surface plane et sûre où elle est peu susceptible de tomber.


## INSTALLATION DU SUPPORT SANS RÉFÉRENCE AU GUIDE D'INSTALLATION MONTÉ SUR LE MUR

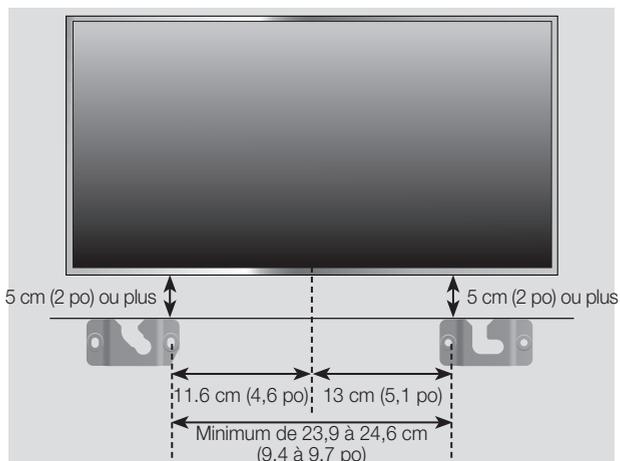

1. Placez le "Support mural en L" sur la surface murale désirée tout en restant parallèle au plancher de la façon illustrée ci-dessus et fixez une vis dans l'orifice à son extrémité droite.
2. Placez le "Support mural en R" sur la surface murale désirée tout en restant parallèle au plancher de la façon illustrée ci-dessus et fixez une vis dans l'orifice à son extrémité gauche.
  - Si un Support mural L/R doit être monté sous le téléviseur, vérifiez les positions du trou de fixation des étapes 1 et 2, pour qu'ils soient correctement alignés au centre du bas du téléviseur.
3. Serrez les vis par le reste des orifices.

## BRANCHEMENT D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE EN UTILISANT UN CÂBLE AUDIO (ANALOGIQUE) OU OPTIQUE (NUMÉRIQUE)

Cette unité est équipée d'une prise d'entrée optique numérique et d'une prise d'entrée audio analogique. Cela vous permet d'effectuer le branchement à votre téléviseur de deux façons.

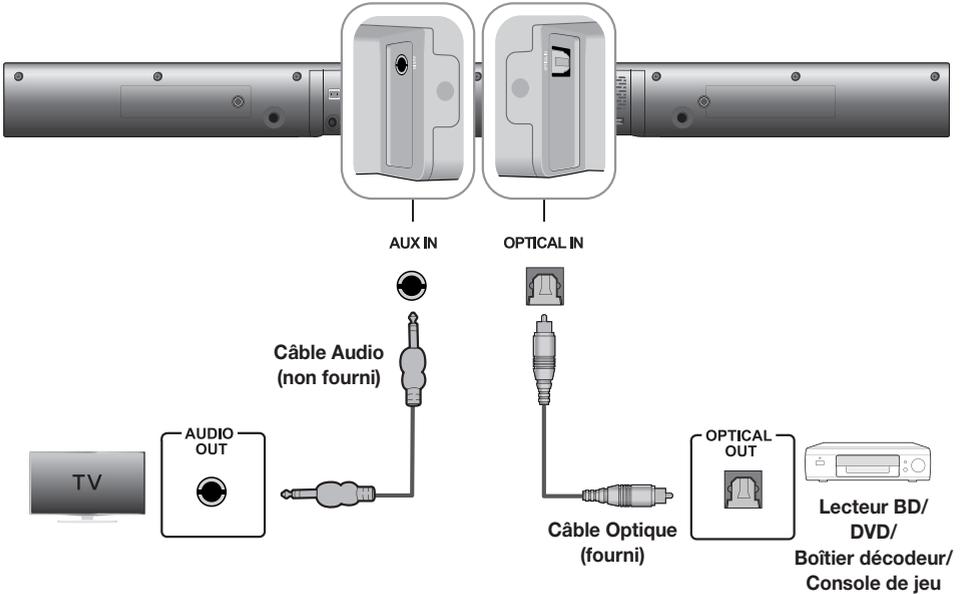

### AUX IN

Permet de connecter la prise **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise **AUDIO OUT** du téléviseur ou du périphérique source.  
Mettez la fonction à **AUX**.

ou,

### OPTICAL IN

Branchez **OPTICAL IN** (Audio) dans l'unité principale à **OPTICAL OUT** du téléviseur ou de l'appareil source.  
Mettez la fonction à **D.IN**.




- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

# FONCTIONS

## MODE INPUT (ENTRÉE)

Appuyez sur la touche (  ) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche  (**SOURCE**) de la télécommande pour sélectionner le mode que vous voulez.

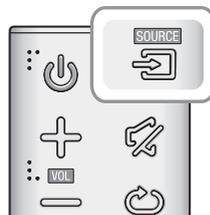

Mode d'entrée	Écran d'affichage
Entrée Optique Numérique	<b>D.IN</b>
Entrée AUX	<b>AUX</b>
Mode BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
Mode USB	<b>USB</b>



- Utilisez le câble fourni si un appareil à mémoire Flash USB ne peut pas être directement connecté dans l'unité.

L'appareil s'éteint automatiquement dans les conditions suivantes:


- Mode D.IN/BT/TV/USB
  - Si aucun signal audio n'est reçu pendant 5 minutes.
- Mode AUX
  - Si le câble AUX audio n'est pas branché pendant 5 minutes.
  - En mode Auto Power Down On (Mise hors fonction automatique), si aucune CLÉ n'est branchée pendant 8 heures lorsque le câble AUX est branché.
  - Pour ON et OFF la fonction Auto Power Down, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. OFF/ON-AUTO POWER DOWN apparaît à l'écran.

## BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser un dispositif Bluetooth connecté au Soundbar pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

### ► Connexion du système Soundbar au périphérique Bluetooth

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction de casque d'écoute stéréo compatible Bluetooth.

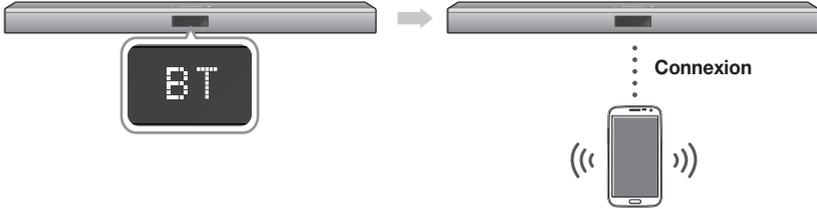

#### Périphérique Bluetooth

- Appuyez sur la touche (  ) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche (  ) (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **BT**.
  - Vous remarquerez que **BT READY** apparaît sur la face avant du Soundbar.
- Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connecter. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth)
- Sélectionnez le menu du casque d'écoute Stéréo sur le périphérique Bluetooth.
  - Une liste produite par le balayage des appareils apparaîtra.
- Sélectionnez "[Samsung] Soundbar J-Series" dans la liste.
  - Lorsque Soundbar est branché au dispositif Bluetooth, il affiche [Nom du dispositif Bluetooth] → **BT** sur la face avant.
  - Le nom du dispositif peut seulement apparaître en anglais. Un trait de soulignement " \_ " s'affichera si le nom n'est pas en anglais.
  - Si l'appariement du périphérique Bluetooth avec le système Soundbar a échoué, supprimez l'appareil "[Samsung] Soundbar J-Series" précédant qui a été trouvé par le périphérique Bluetooth et, à partir de ce dernier, relancez la recherche du système Soundbar.
  - Si le Soundbar est dans un autre mode (sauf le mode TV), vous pouvez passer au mode Bluetooth en utilisant votre appareil intelligent.
- Écoutez de la musique sur le périphérique connecté.
  - Vous pouvez écouter de la musique provenant du périphérique Bluetooth sur le système Soundbar.
  - En mode BT, les fonctions Repeat (Répéter) ne sont pas accessibles. Pour certains dispositifs Bluetooth, les fonctions Play/Stop/Next/Prev (Lire/Arrêter/Suivant/Précédent) ne sont pas accessibles.



- Si l'on vous demande le code NIP lors de la connexion à un dispositif Bluetooth, entrez <0000>.
- On ne peut appairer qu'un seul périphérique Bluetooth à la fois.
- La fonction AVRCP est prise en charge.
- Une fois que vous avez éteint le Soundbar et que l'appariement est interrompu, il ne se rétablit pas automatiquement. Pour vous reconnecter, il est nécessaire d'appairer de nouveau les appareils.
- Le Soundbar pourrait ne pas être compatible avec les fonctions de recherche ou de connexion Bluetooth dans les cas suivants :
  - Si un puissant champ électrique est émis autour du système Soundbar.
  - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont appariés simultanément avec le système Soundbar.
  - Si le périphérique Bluetooth est éteint, situé au mauvais endroit ou ne fonctionne pas bien.
  - Prenez note que certains appareils tels que fours à micro-ondes, adaptateurs de réseau sans fil, lampes fluorescentes et cuisinières à gaz utilisent la même bande de fréquences que le périphérique Bluetooth, d'où un risque de brouillage.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1kHz, 48kHz).
- La connexion est possible uniquement sur un périphérique Bluetooth compatible avec la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas brancher le Soundbar à un dispositif Bluetooth qui prend seulement en charge la fonction HF (mains libres).
- Une fois l'appariement avec le périphérique réalisé, en mode D.IN/AUX/USB, sélectionnez "[Samsung] Soundbar J-Series" dans la liste vous fera automatiquement passer au mode BT.

### ► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Si un appareil déjà apparié essaie de s'apparier au Soundbar lorsque la fonction Bluetooth Power est activée et que le Soundbar est éteint, le Soundbar se met automatiquement en fonction.

1. Appuyez sur la touche **Bluetooth POWER** de la télécommande pendant que le Soundbar est allumé.
2. « **ON/OFF-BLUETOOTH POWER** » apparaît sur l'écran du Soundbar.



- Accessible seulement si le Soundbar est énuméré dans la liste des dispositifs Bluetooth appariés. (Le dispositif Bluetooth et le Soundbar doivent avoir été appariés précédemment au moins une fois.)
- Soundbar apparaîtra dans la liste des appareils recherchés du dispositif Bluetooth seulement si le Soundbar affiche la mention [BT READY].
- Si le mode TV SoundConnect est activé, le Soundbar ne peut pas être apparié à un autre dispositif Bluetooth.

### ► Déconnexion du périphérique Bluetooth à partir du système Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth à partir du système Soundbar. Pour des directives, consultez le manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque le système Soundbar est déconnecté du périphérique Bluetooth, Soundbar affiche le message **BT DISCONNECTED** sur le panneau avant.

### ► Déconnexion du système Soundbar à partir du périphérique Bluetooth

Appuyez sur la touche  de la face supérieure de l'unité principale ou la touche  (**SOURCE**) de la télécommande pour faire passer le **BT** à un autre mode ou éteindre le Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth connecté attendra pendant un certain temps une réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier selon le périphérique Bluetooth)



- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre Soundbar et l'appareil dépasse 5 m (16,25 pi).
- Le périphérique s'éteint automatiquement (Auto Power Off) au bout de 5 minutes dans l'état Prêt (Ready).

## Davantage d'information sur la technologie Bluetooth

Bluetooth est une technologie facilitant l'interconnexion d'appareils compatibles Bluetooth via une connexion sans fil à faible distance.

- Un appareil Bluetooth peut engendrer des bruits ou un dysfonctionnement selon les conditions d'utilisation:
  - Si une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
  - Variations électriques dues à un brouillage du signal par un mur, un coin ou une cloison de bureau.
  - Interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux locaux sans fil.
- Maintenez la distance la plus courte possible lorsque vous jumelez le système Soundbar avec le périphérique Bluetooth.
- La qualité diminue parallèlement à la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth. Si la distance excède la portée opérationnelle du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- La connexion Bluetooth peut s'avérer déficiente dans les zones à faible réception.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsque l'appareil concerné est à proximité de l'unité. La connexion sera automatiquement interrompue si la distance excède la portée. Même dans les limites de cette portée, des obstacles tels que des murs ou des portes peuvent dégrader la qualité sonore.
- Le fonctionnement de ce périphérique sans fil peut engendrer un brouillage électrique.

## UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG AUDIO REMOTE

### Installation de l'application Samsung Audio Remote

Pour utiliser l'application Samsung Audio Remote pour faire fonctionner le produit, téléchargez l'application Samsung Audio Remote en accédant à l'application par Google Play Store.

FRA



### Accès à l'application Samsung Audio Remote

Après l'installation de l'application Samsung Audio Remote, suivez les directives fournies avec l'application.



- La fonction APP prend uniquement en charge les téléphones cellulaires tournant sous Android OS 3.0 ou une version ultérieure.

## TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez restituer le son du téléviseur par votre Soundbar branché à un téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction de connexion TV Sound.

### ► Connexion d'un téléviseur au Soundbar



1. Allumez le téléviseur et le Soundbar.
  - Activez le menu du téléviseur.
  - Placez les réglages de l'enceinte sur l'onglet "Son".
  - Réglez le menu "Ajouter un nouveau périphérique" à "Activé".
2. Appuyez sur la touche (  ) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche  (**SOURCE**) de la télécommande pour sélectionner le mode **TV**.
3. Un message demandant s'il convient d'activer la fonction TV SoundConnect. "**[Samsung] Soundbar**" s'affiche sur l'écran.
4. Sélectionnez <Yes> pour terminer la connexion du téléviseur et du Soundbar par la télécommande du téléviseur.

- Si la distance entre le téléviseur et le Soundbar est supérieure à 5 m. (16,25 pi), la connexion pourrait ne pas être stable ou le son pourrait être coupé de façon intermittente. Si cela se produit, replacez le téléviseur ou le Soundbar pour qu'ils soient dans la portée de fonctionnement, puis rétablissez la connexion TV SoundConnect.



- Le fait de faire passer le Soundbar du mode TV à un autre mode désactive automatiquement TV SoundConnect.
- Pour connecter le Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être coupée.
- Coupez la connexion au téléviseur existant, appuyez ensuite sur la touche **▶ II** de la télécommande pendant 5 secondes pour vous brancher à un autre téléviseur.



- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché à partir de 2012. Vérifiez si le téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (Sound Share) avant de commencer. (Pour de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung a été commercialisé avant 2014, vérifiez le menu de configuration SoundShare.



- Portée de fonctionnement de la fonction TV SoundConnect:
  - Portée d'appariement recommandée: moins de 50 cm (moins de 20 po)
  - Portée de fonctionnement recommandée: moins de 5 m. (moins de 16,25 pi)
- Les touches **Play (Lire)/Pause, Next (Suivant), Prev (Précédent)** ne fonctionneront pas en mode TV SoundConnect.

### ► Utilisation de la fonction Bluetooth POWER

La fonction Bluetooth POWER On est accessible une fois que le Soundbar est correctement relié à un téléviseur compatible avec la technologie Bluetooth utilisant TV SoundConnect. Lorsque la fonction Bluetooth POWER On est ACTIVÉE, le fait de mettre le téléviseur branché en fonction et hors fonction allumera et éteindra aussi le Soundbar.


1. Branchez le téléviseur à votre Soundbar au moyen de la fonction TV SoundConnect.
2. Appuyez sur les touches **Bluetooth POWER** du Soundbar et de la télécommande. "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" apparaîtra sur l'écran du Soundbar.
  - ON-BLUETOOTH POWER : Soundbar s'allume et s'éteint lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur.
  - OFF-BLUETOOTH POWER : Le Soundbar s'éteint seulement lorsque vous éteignez le téléviseur.



- Cette fonction est seulement prise en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés à partir de 2013.

# USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux présents sur des périphériques de stockage USB par l'entremise du Soundbar.

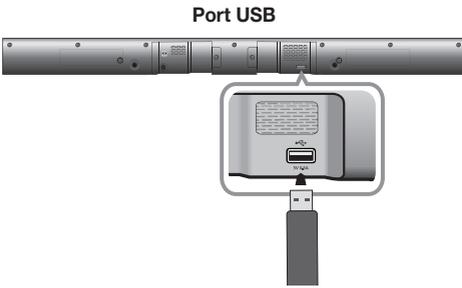

1. Connectez le périphérique USB au port USB situé sur le produit.
  2. Appuyez sur la touche (  ) sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche (  ) (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **USB**.
  3. **USB** apparaît à l'écran.
    - La connexion Soundbar à un périphérique USB est établie.
    - Il s'éteint automatiquement (Auto Power Off) si aucun périphérique USB n'est connecté pendant plus de 5 minutes.
- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur multicarte. Un dysfonctionnement pourrait en résulter.
  - Les protocoles PTP de la caméra numérique ne sont pas pris en charge.
  - Ne débranchez pas un périphérique USB en cours de transfert de fichiers.
  - Des fichiers musicaux (MP3, WMA) d'un site Web commercial protégés par DRM ne peuvent pas être lus.
  - Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.
  - Les périphériques de téléphones cellulaires ne sont pas pris en charge.
  - Liste de compatibilité:


## ► Avant de connecter un périphérique USB

Il importe de tenir compte des points suivants:

- Si le nom de fichier d'un dossier sur un périphérique USB excède 10 caractères, il ne sera pas affiché sur l'écran du Soundbar.
- Il se peut que ce produit ne soit pas compatible avec certains types de supports de stockage USB.
- Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.
  - Le système NTFS ne l'est pas.
- Connectez le périphérique USB directement dans le port USB de l'appareil. Autrement, un problème de compatibilité USB pourrait survenir.

Format	Codec	Taux D'échantillonnage	Débit binaire
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	24KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps
	HE-AAC		48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	up to 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	up to 3000kbps

## MISE À JOUR DU LOGICIEL

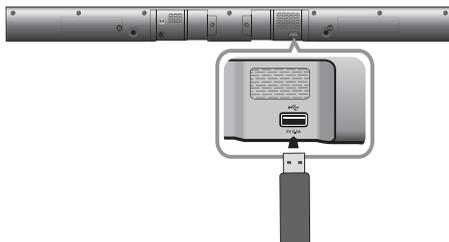

Samsung pourrait offrir des mises à jour pour le micrologiciel du système Soundbar dans le futur.

Si une mise à jour est offerte, vous pouvez l'intégrer au micrologiciel en connectant un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB du Soundbar.

Notez qu'il y a plusieurs mises à jour de fichiers. Vous devez les télécharger séparément sur un périphérique USB et les utiliser une à la fois pour mettre le micrologiciel à jour un fichier à la fois.

Veillez visiter [Samsung.com](http://Samsung.com) ou communiquez avec le centre d'appels Samsung pour recevoir plus d'information concernant le téléchargement de fichiers de mise à jour.



- Le produit dispose de la fonction DUAL BOOT (DOUBLE AMORÇAGE), si le micrologiciel n'arrive pas à faire la mise à jour, vous pouvez réessayer plus tard.



- Insérez un périphérique USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port USB de l'unité principale.
- La mise à jour du micrologiciel pourrait ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge sont stockés dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas le courant et ne retirez pas le périphérique USB pendant l'exécution des mises à jour. L'unité principale s'éteindra automatiquement après la fin du processus de mise à jour.
- Après la réinitialisation, tous les paramètres reviennent aux valeurs par défaut d'usine. Nous vous recommandons de prendre note de vos paramètres pour pouvoir facilement les redéfinir après la fin de la mise à jour. Si le micrologiciel ne réussit pas à faire la mise à jour, nous vous recommandons de formater le périphérique USB au format FAT16 et d'essayer de nouveau.
- Une fois la mise à jour du logiciel terminée, allumez le produit, puis appuyez sur la touche (▶||) de la télécommande pendant plus de 5 secondes. "INIT" apparaît à l'écran et l'unité est éteinte. La mise à jour est terminée.
- Ne formatez pas le lecteur USB au format NTFS. Le Soundbar ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

# DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

## L'ensemble ne s'allume pas.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?</li> </ul> | → Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale. |
|--|---|

## La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>L'air est-il chargé en électricité statique?</li> </ul> | → Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la. |
|--|---|

## Aucun son n'est émis.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction Mute est-elle activée?</li> </ul> | → Appuyez sur la touche Mute pour annuler cette fonction. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Le volume est-il réglé au minimum?</li> </ul> | → Pour régler le Volume.                                  |

## La télécommande ne fonctionne pas.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Les piles sont-elles usées?</li> </ul>   | → Remplacez-les.              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante?</li> </ul> | → Rapprochez-vous de l'unité. |

## L'appariement TV SoundConnect (téléviseur) n'a pas été réussi.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect?</li> </ul>                | → La fonction TV SoundConnect est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché après 2012. Assurez-vous que votre téléviseur prend la fonction TV SoundConnect en charge. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente?</li> </ul> | → Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Une erreur se produit-elle lors de la connexion?</li> </ul>                    | → Communiquez avec le centre d'appels Samsung.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez le TV MODE, puis rétablissez la connexion.</li> </ul>                   | → Appuyez sur la touche ►   et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect.  |

# ANNEXE

## SPÉCIFICATIONS

<b>Nom du modèle</b>		HW-J355	
<b>GÉNÉRAL</b>	<b>USB</b>		5 V / 0,5 A
	<b>Poids</b>	<b>Unité Principale</b>	3,5 lb
		<b>Caisson de basses</b>	6,3 lb
	<b>Dimensions (W x H x D)</b>	<b>Unité Principale</b>	37.1 x 2.3 x 2.6 po
		<b>Caisson de basses</b>	6.0 x 11.8 x 11.2 po
	<b>Plage de températures en fonctionnement</b>		de +41 °F - +95 °F
<b>Plage d'humidité en fonctionnement</b>		de 10 % - 75 %	
<b>AMPLIFICATEUR</b>	<b>Puissance de sortie nominale</b>	<b>Unité Principale</b>	30W/CH, 8 OHM, THD = 10%, 1kHz
		<b>Caisson de basses</b>	60W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz
	<b>Rapport signal/bruit (entrée analogique)</b>		60 dB
	<b>Séparation (1 kHz)</b>		50 dB

\* Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

\* Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour obtenir de l'information sur la source d'alimentation et la consommation électrique, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit.

### ※ Avis de licences libres

- Pour de plus amples renseignements sur les licences libres utilisées pour ce produit, veuillez visiter le site Web: <http://opensource.samsung.com>
- Pour transmettre des demandes et des questions portant sur les sources ouvertes, communiquez avec Samsung par courriel ([oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com)).





**SAMSUNG**

## GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-268-1620 ou en visitant notre site web au [www.samsung.ca](http://www.samsung.ca)

Main-d'oeuvre  
un (1) an (au comptoir)

Pièces  
un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée. Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

## EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Samsung Electronics Canada Inc  
2050 Derry Rd West  
Mississauga, On, L5N 0B9  
Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)  
Fax: (905) 542- 1199  
Website: [http://www.samsung.com/ca\\_fr](http://www.samsung.com/ca_fr)



### Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Centre de contact ☎	Site Web
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx/support">www.samsung.com/mx/support</a>

